

LUBIX



**Hoco EW22 Draadloze Oordopjes -
Bluetooth 5.3 - Wit en zwart - Geschikt
voor Apple & Android**

01-008A
lubiX

lubiX wil u enorm bedanken voor uw aankoop.

lubiX raadt u aan voor gebruik altijd de handleiding zorgvuldig door te lezen en de handelingen ook volgens de handleiding uit te voeren.

lubiX is bereikbaar voor vragen, klachten of andere opmerkingen. Bereik onze klantenservice:

- *Mail: contact@lubix.nl*

NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING

- De oortjes uitgelegd

Onderdelen

1. Oplaad case
2. Draadloze oortjes
3. Oortips
4. Oplaadkabel

De oplaad case (1) is 'het huisje' voor de oortjes, hierin kun je de oortjes bewaren als je ze niet gebruikt, dan raak je ze niet kwijt, en zo laden ze op!


De draadloze oortjes (2) zijn de oortjes, waar het geluid uit komt, deze plaats je in je oren, links en rechts een.



De oortjes worden geleverd met 2 x 3 maten oortips (3), deze kun je op de oortjes plaatsen, om zo de pasvorm aan te passen; naar jouw eigen maat! Als ze goed zitten, klinken de oortjes ook beter!

Met de oplaadkabel (4) laad je de oplaad case op, en die oplaad case kan weer de oordopjes opladen!

Gebruiken

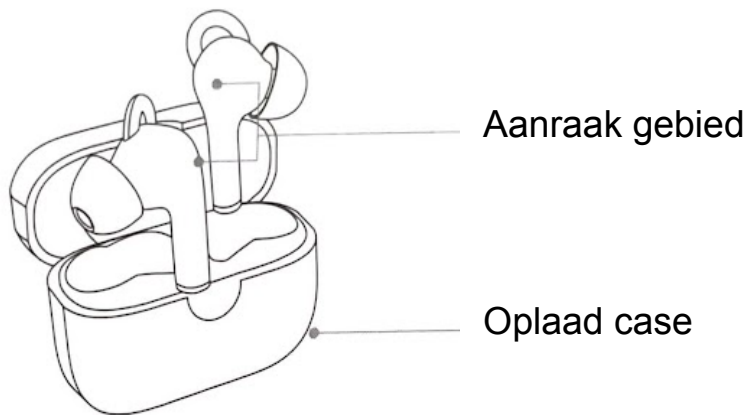

Verbinden

1. Na het openen van de oplaad case, zullen de oortjes een geluidje maken, en zijn ze klaar om te verbinden.
Geven ze geen geluid, of kun je ze niet vinden tussen je bluetooth instellingen? Zorg dan dat de oortjes zijn opgeladen.
2. De oortjes zijn dan te vinden tussen bluetooth apparaten, als apparaat "HOCO EW22".

Bedieningsknopjes

- Pauze / verder spelen: klik rustig een keer op het aanraak gebied, van een van de oortjes.
- Volgende liedje: klik rustig twee keer op het aanraak gebied, van een van de oortjes.
- Vorige liedje: klik rustig drie keer op het aanraak gebied, van een van de oortjes.
- "Siri" oproepen: houd rustig het aanraak gebied ingedrukt, voor ongeveer 2 seconden, van een van de oortjes.
- Oproep beantwoorden, of ophangen: Klik, of dubbelklik op het aanraak gebied, van een van de oortjes. Dit werkt alleen als je gebeld wordt, of aan het bellen bent.
- Oproep afwijzen: houd rustig het aanraak gebied ingedrukt, voor ongeveer 2 seconden, van een van de oortjes. Dit werkt alleen als je gebeld wordt.

De oortjes zullen automatisch uit gaan, nadat ze in de dichte oplaad case zitten, voor maximaal 3 minuten.

Opladen

De oortjes worden opgeladen in de oplaad case, plaats ze hiervoor in de oplaad case, en sluit hierna de oplaad case.

De oplaad case wordt opgeladen door de bijgeleverde usb-c kabel.

NEDERLANDSE HANDLEIDING

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van dit product moeten de basis veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

> LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Inspecteer alle onderdelen voor gebruik op krassen, gaten, scheuren, versleten delen, verkleuring of losse stiksels en andere ongewone kwesties. Mocht er iets niet in orde zijn met een onderdeel, gebruik het product dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.
- Dit product is geen speelgoed, het is dus niet bedoeld om mee te spelen. Houdt de elementen dus ook uit de buurt van kinderen, huisdieren of eventuele andere individuen die toezicht nodig hebben.
- Nauw toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Controleer voor gebruik goed of alle onderdelen op de juiste manier zijn opgesteld en bevestigd.
- Gebruik alle onderdelen alleen en altijd op een verantwoorde manier. lubiX is niet aanspreekbaar en/ of verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van dit product.
- Weerhoudt de onderdelen van langdurige te warme (> 35 graden celsius) of te koude (< -15 graden celsius) ruimtes.
- Gebruik de elementen alleen als deze juist zijn afgesteld, zo moet het product niet te groot of te klein voor je zijn.
- Gebruik de onderdelen alleen op de manier waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik dit product alleen op verantwoorde en doordachte manieren. Verkeerd gebruik van kan leiden tot blessures en ongelukken.
- Maak alle elementen regelmatig schoon.
- Haal dit product niet uit elkaar en/of probeer er veranderingen aan te brengen.
- Dit product is niet bestemd voor in de vriezer of magnetron.
- Vermijd schoonmaken met chemische hulpmiddelen, Regelmatig schoonmaken met enkel een vochtige doek is voldoende.
- Houdt elementen die niet waterdicht zijn uit vochtige ruimtes.
- Vermijd sterke schokken of stoten.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Haal de oplaad case van de oplader als deze helemaal vol is.
- Houdt tijdens het opladen dit product weg bij water.
- Laadt dit product alleen op op de manier zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

- Als de oortjes, oplaad case of oplader rookt, een vieze geur afgeeft, opwarmte of abnormale symptomen vertoont, kan er een risico op brand of een elektrische schok zijn, neem dan zo snel mogelijk de volgende maatregelen:
 1. Koppel de lader / laadkabel los van het stopcontact als het opladen bezig is.
 2. Schakel het apparaat uit.
- Gebruik de oplader niet voor andere voorwerpen dan dit apparaat.
- Mocht je ooit afwijkingen opmerken (inclusief huiduitslag of irritatie), stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit apparaat en raadpleeg een arts.

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK

> INHOUD VAN DE VERPAKKING

1x Oplaad case

> Geleverd in de bestelde kleur



2x Draadloze oortjes

> Geleverd in de bestelde kleur



6x Oortips (2 x 3 maten)

> Geleverd in de bestelde kleur



1x USB-C oplaadkabel

> Geleverd in het wit



> UW ELEMENTEN SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

Om de elementen schoon te maken raden we aan om te vegen met een vochtige doek. Gebruik geen zeep of andere schoonmaakmiddelen op de elementen, aangezien deze de materialen kunnen beschadigen en/of verzwakken.

We raden aan dit product en de bijbehorende elementen op een koele, droge plaats uit de buurt van vocht, hitte en direct zonlicht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WWW.LUBIX.NL

CONTACT@LUBIX.NL